

3B - Vissage à l'arrière du meuble

En fixant les vis à l'arrière du meuble, il est possible de retirer la charnière du meuble en dévissant et en retirant l'axe de charnière. Aligner la fixation à came de manière à ce qu'elle soit positionnée entre le support du téléviseur et le support mural. Marquer l'emplacement des trous et percer des trous de guidage avec une mèche de 5/32 po. Faire attention à ne pas abîmer la surface du meuble. Visser les fixations à came à l'aide des vis de 35 mm (1,5 po) fournies.



Étape 4 - Serrage des sangles

Faire glisser les boucles de la fixation à came vers le haut, vers la fixation à came du meuble pour serrer un peu les sangles. Enfin, repousser le meuble contre le mur et tirer sur les sangles vers le haut à travers la fixation à came du meuble et verrouiller les deux fixations à came.

Faire glisser les boucles à came supérieures pour complètement serrer les sangles, puis verrouiller les boucles à came supérieures.



Nettoyage derrière le meuble

Pour déplacer le meuble lors du ménage, relâcher les trois boucles à came pour détendre les sangles.



Retrait permanent

Pour retirer définitivement les sangles anti-basculement 2-en-1 pour téléviseur, relâcher les boucles à came et faire glisser les sangles sur toute leur longueur. Retirer les boulons du téléviseur et retirer les crochets SecureHookMC ou les vis des fixations murales. Utiliser un couteau à bout arrondi pour délicatement soulever le devant de la charnière du meuble, jusqu'à ce que le ruban mousse se décolle, en faisant attention de ne pas abîmer la surface du meuble. Frotter simplement du doigt les résidus de colle. S'ils ne s'enlèvent pas, utiliser un nettoyant qui n'abîmera pas la surface sur laquelle les traces de colle subsistent.



SANGLES ANTI-BASCULEMENT POUR TV 2-EN-1

Guide d'installation rapide en 3 étapes


Avant de retirer la pellicule protectrice de l'adhésif, mimer toute l'installation, étape par étape, pour en vérifier le bon fonctionnement. L'adhésif SecureHold^{MC} ne peut être installé qu'une seule fois. En cas d'erreur, il ne peut pas être repositionné.

Important :

Qdos souhaite assurer la sécurité de vos enfants et la vôtre et pour cela, il est important de lire attentivement et de suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous.

Pour les vidéos d'installation et la FAQ, consulter : Qdossafety.com

Liste des pièces :

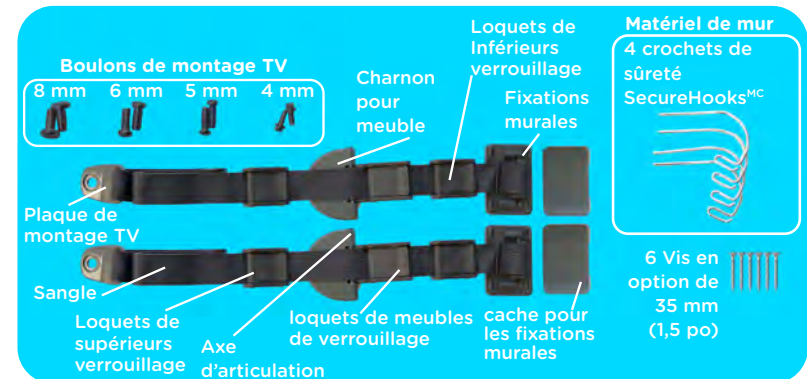


Étape 1 - Fixer les sangles au téléviseur

Éloigner le meuble du mur. Désengager les boucles à came et tirer sur les sangles à la longueur maximale. Repérer les trous de montage VESA supérieurs à l'arrière du téléviseur et sélectionnez les boulons qui conviennent à la taille des trous. Vissez les deux plaques de support du téléviseur.

Étape 2 - Positionnement et installation des fixations murales

Les fixations murales peuvent être installées de deux façons : (2A) sans vis, dans un mur de placoplâtre creux, à l'aide des crochets SecureHooks^{MC} ou (2B) avec vis dans un montant. Pour une installation sur tout autre type de matériau, n'utiliser que des fixations adaptées au matériau en question. Demander conseil auprès d'un expert en sécurité des enfants, d'un bricoleur ou d'un quincaillier.

2A - Installation des crochets de sûreté SecureHooks^{MC} dans un mur de placoplâtre creux

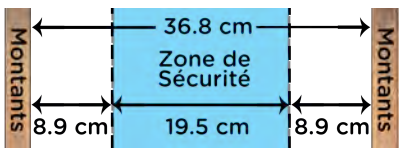

Utiliser un localisateur de montants pour vous aider à repérer les montants derrière le téléviseur et marquer les bords inférieurs des montants à la hauteur du meuble. La « zone de sûreté » nécessaire pour que les crochets SecureHooks^{MC} puissent tourner convenablement est de 9 centimètres, comme l'indique l'illustration.

Aligner les sangles aussi droites que possible à partir du téléviseur en maintenant la fixation murale, tout en s'assurant que celle-ci est positionnée à l'intérieur de la « zone de sûreté ». Maintenant, marquer l'endroit à 30 cm (12 po) du bord supérieur du meuble. Ensuite, décoller la pellicule protectrice de l'adhésif* et positionner la fixation murale à l'endroit souhaité, la sangle pointant vers le haut.

Insérer l'extrémité de l'un des crochets de sûreté SecureHooks^{MC} dans le trou supérieur droit de la fixation murale. En imprimant une rotation au



crochet de gauche à droite, le pousser jusqu'à ce qu'il pénètre dans la cloison. Continuer à insérer le crochet jusqu'au bout, puis tourner le manche jusqu'à ce qu'il s'enclenche sous le loquet. Insérer le deuxième crochet dans le trou inférieur gauche de la fixation murale, mais le tourner dans la direction opposée jusqu'à ce qu'il s'enclenche sous le loquet.

Recommencer avec la deuxième fixation murale, puis installer les caches sur les fixations murales pour arrimer les crochets.

2B-Vissage dans les montants du mur de placoplâtre

Repérer les montants à l'aide d'un localisateur de montants. Marquer soigneusement, à la hauteur du dessus du meuble, l'emplacement du centre de chaque montant.

Aligner les sangles aussi droites que possible, à partir du téléviseur, sur le montant le plus proche. Maintenant, marquer l'endroit à 30 cm (12 po) du haut du meuble. Vérifier de nouveau, à l'aide du localisateur de montants, que l'endroit a été correctement calculé. Ensuite, décoller la pellicule protectrice de l'adhésif* et positionner les fixations murales à l'endroit souhaité, les sangles pointant vers le haut.

À l'aide des vis de 35 mm (1,5 po) fournies, visser chaque fixation murale par les deux trous du centre. Une fois vissées, installer les caches sur les fixations murales, tout en maintenant les sangles vers le haut.

***IMPORTANT : L'adhésif ne sert qu'à maintenir la fixation murale en place durant l'installation. La fixation murale DOIT être ancrée à l'aide des crochets de sûreté SecureHooks^{MC} ou de vis, pour en assurer la sécurité!**

Étape 3 - Arrimage au meuble

Les sangles anti-basculement 2-en-1 pour téléviseur peuvent être fixées au meuble de deux façons : (3A) au-dessus du meuble, à l'aide de la charnière adhésive sans vis pour meuble ou (3B) en vissant la fixation à came à l'arrière du meuble.

3A - Charnon adhésif pour meuble

Aligner le charnon pour meuble directement au-dessus de la fixation murale. Décoller la pellicule protectrice et, tout en maintenant le loquet de verrouillage au dos du meuble, rabattre le charnon jusqu'à ce qu'il colle. Appuyer pendant 30 secondes pour une bonne adhérence. Procéder de la même manière de l'autre côté, avec la deuxième sangle. **Remarque : L'adhésif doit durcir pendant au moins 24 heures pour obtenir une adhérence optimale.**

