

Support de rangement pour le cache



Pour plus de facilité, nous avons inclus un support de rangement adhésif pour le cache, lorsqu'il n'est pas utilisé.

Pour installer le support de rangement, retirer la pellicule protectrice de l'adhésif, puis le fixer en appuyant fermement dessus pendant 30 secondes.

Nous suggérons de placer le support de rangement à la hauteur des yeux pour servir de rappel lorsque la porte du réfrigérateur ou du congélateur est verrouillée.

Pour le retrait permanent du support



Utiliser un couteau à bout arrondi et soulever délicatement un bord du support jusqu'à ce que l'adhésif se détache.

Frotter simplement du doigt les résidus de colle. S'ils ne s'enlèvent pas, utiliser un nettoyant qui n'abîmera pas la surface sur laquelle les traces de colle subsistent. Il est impossible de tester toutes les surfaces sur lesquelles l'adhésif SecureHold sera installé; faire donc attention de ne pas abîmer a surface au moment de le retirer. L'adhésif SecureHold^{MC} peut endommager certaines surfaces.

QdosTM
A HIGHER STANDARD OF SAFETYTM

**VERROU ADHÉSIF POUR
RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR**
avec support de rangement

Guide d'installation rapide en 3 étapes


Avant de retirer la pellicule protectrice de l'adhésif, mimer toute l'installation, étape par étape, pour en vérifier le bon fonctionnement. L'adhésif SecureHold ne peut être installé qu'une seule fois. Il ne peut pas être repositionné en cas d'erreur.

Important:


Qdos souhaite assurer la sécurité de vos enfants et la vôtre et pour cela, il est important de lire attentivement et de suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous.

Pour les vidéos d'installation et la FAQ, consulter : Qdosafety.com

Liste des pièces :

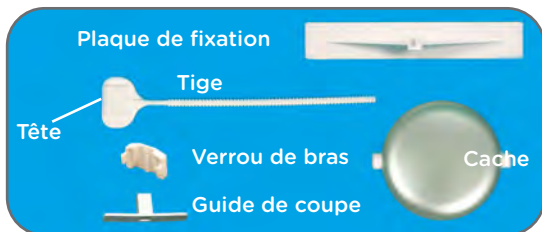

Étape 1 - Comment positionner la plaque de fixation

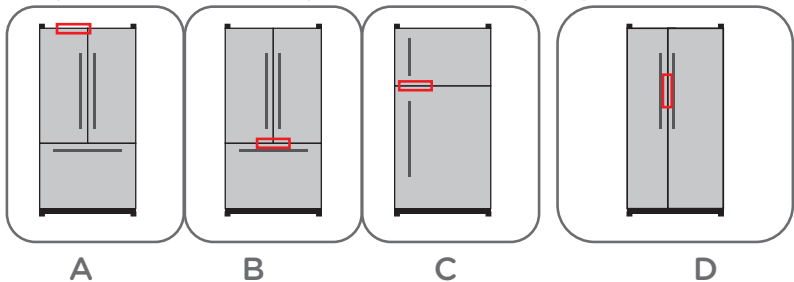

HORIZONTALEMENT Plaque de fixation

A - Sur la partie supérieure du cadre du réfrigérateur.
B - Sur le cadre du bas du réfrigérateur, au-dessus du tiroir du congélateur.
C - Sur le cadre, entre le congélateur et le réfrigérateur.

VERTICALEMENT Plaque de fixation

D - Sur le cadre, entre les portes du réfrigérateur et du congélateur.


Étape 2 - Couper la tige et la placer sur la plaque de fixation



Positionner la tige contre la porte de gauche, la « tête » contre le cadre du réfrigérateur/congélateur.

Glisser le guide de coupe sur la tige, le côté plat orienté premier, jusqu'à ce qu'il touche la porte.

Marquer la position et couper la tige avec une paire de ciseaux solides.

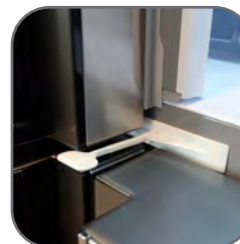

Pour une installation HORIZONTALE en position en A, B ou C ci-dessus.

Maintenir la plaque de fixation à l'horizontale et insérer la tige dans l'ouverture, la « tête » formant un angle de 90 ° avec la tige.



Pour une installation VERTICALE en position D ci-dessus.

Maintenir la plaque de fixation à la verticale et insérer la tige dans l'ouverture, la « tête » parallèle à la tige.

Étape 3 - Positionner la plaque de fixation et du bras de sécurité



Nettoyer soigneusement la surface sur laquelle l'adhésif sera posé. Vérifier que la surface est bien sèche.

Retirer la pellicule protectrice de l'adhésif.

La tige glissant le long de la porte ou du tiroir, insérer la plaque de fixation à la position désirée. Presser sur la plaque de fixation pendant 30 secondes.

Pour une adhérence maximale, laisser sécher l'adhésif pendant 24 heures.



Enfin, verrouillez le bras en place avec le verrou du bras. Le verrou de bras peut facilement être retiré en appuyant sur les languettes à l'arrière.